


## ■ Descripción

Tubo de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro, con forma de sifón. Incluye junta labiada DN 110. En su interior lleva instalada una malla metálica para impedir el paso de cuerpos extraños de un tamaño determinado.

## ■ Funcionamiento

El rebosadero permite que el líquido almacenado no sobrepase el nivel máximo de llenado de los depósitos, evitando inundaciones, en el caso de que se estropee el regulador de nivel del depósito. Admite el caudal de agua proporcionado por un regulador de nivel de 2" con una presión máxima de 6 bar. Debe quedar siempre lleno de agua lo que impide la entrada de insectos y polvo al depósito.

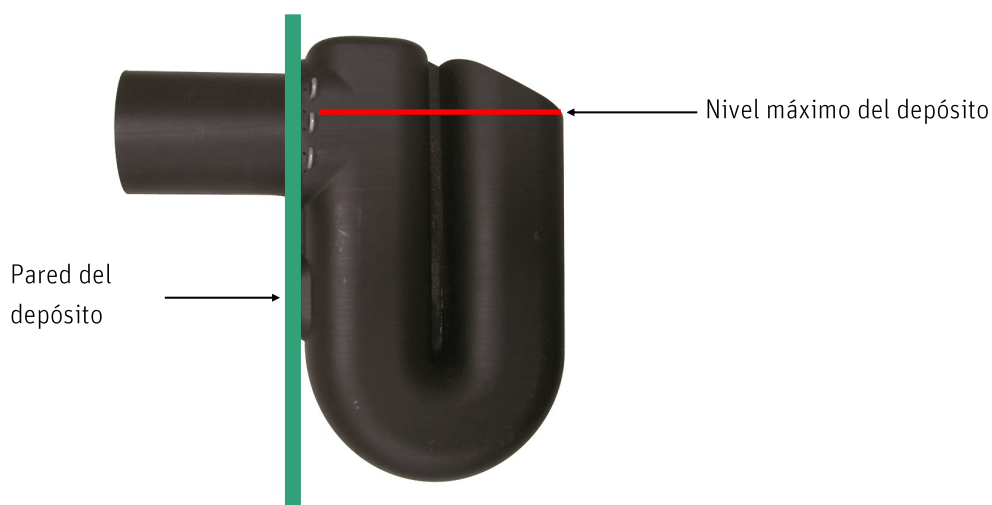

## ■ Instalación

Instalar el rebosadero haciendo un agujero con una broca bailarina de 121 mm de diámetro en una parte plana de las paredes del depósito. La parte superior del tubo vertical que se instala en el depósito corresponde con el nivel máximo de llenado del depósito.

Colocar la junta por el interior del depósito y meter a presión el rebosadero hasta que esté bien pegado a la pared del depósito (tal como muestra la fotografía). El rebosadero debe colocarse por encima del nivel de corte del regulador de nivel y la salida del rebosadero debe conectarse a un sistema de desagüe para evitar posibles inundaciones. Colocar el rebosadero de tal forma que éste se apoye en la pared del depósito.


El incumplimiento de estas indicaciones de montaje anula la garantía y exime a Roth Ibérica, S.A.U. de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de ese hecho.

## ■ Descrição

Tubo de polietileno de alta densidade de 110 mm de diâmetro, com forma de sifão. Inclui junta de estanquidade. Em seu interior possui uma malha metálica instalada para evitar a passagem de corpos estranhos de determinado tamanho.

## ■ Funcionamento

O sistema anti-transbordamento permite que o líquido armazenado não ultrapasse o nível máximo de enchimento dos depósitos no caso de se estragar o regulador de nível do depósito. Este sistema suporta o caudal de água proporcionado por um regulador de nível de 2" com uma pressão máxima de 6 bar. O sistema anti-transbordamento deve ficar sempre cheio de água, para deste jeito impedir a entrada de insectos e pó no depósito.

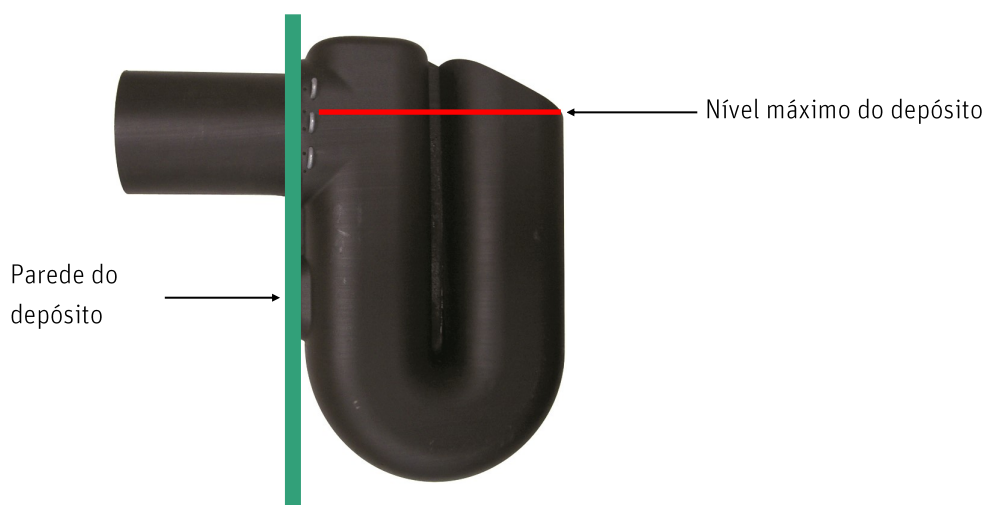

## ■ Instalação

Instalar o sistema anti transbordamento furando com uma broca de 121 mm de diâmetro uma parte plana das paredes do depósito. A parte superior do tubo vertical a instalar no depósito corresponde com o nível máximo de enchimento do depósito.

Colocar a junta pelo lado interior do depósito, inserir à pressão o sistema até que fique bem colado à parede do depósito (segundo pode vêr na fotografia). O sistema deve ser colocado por cima do nível do regulador de nível. A saída do sistema tem que ser ligada a um sistema de desaguamento para evitar possíveis inundações. Colocar o sistema de maneira a ficar apoiado na parede do depósito.


O não cumprimento destas indicações de montagem anula a garantia e exime à Roth Ibérica, S.A.U. dos danos e prejuízos que possam derivar deste facto.

## ■ Description

Fabriqué en polyéthylène de haute densité de 110 mm de diamètre, en forme de siphon. Joint inclus. À l'intérieur, un treillis métallique est installé pour empêcher le passage de corps étrangers d'une certaine taille.

## ■ Fonctionnement

Le trop plein permet de palier un éventuel dysfonctionnement du régulateur de niveau et d'évacuer le liquide qui dépasserait le niveau maximum de remplissage du réservoir. Son fonctionnement est optimum avec un débit de remplissage d'un régulateur de niveau de 2", jusqu'à une pression maximale de 6 bar. Le siphon du trop plein qui a pour but d'éviter l'entrée de corps étrangers ou insectes dans le réservoir, doit toujours être rempli d'eau.

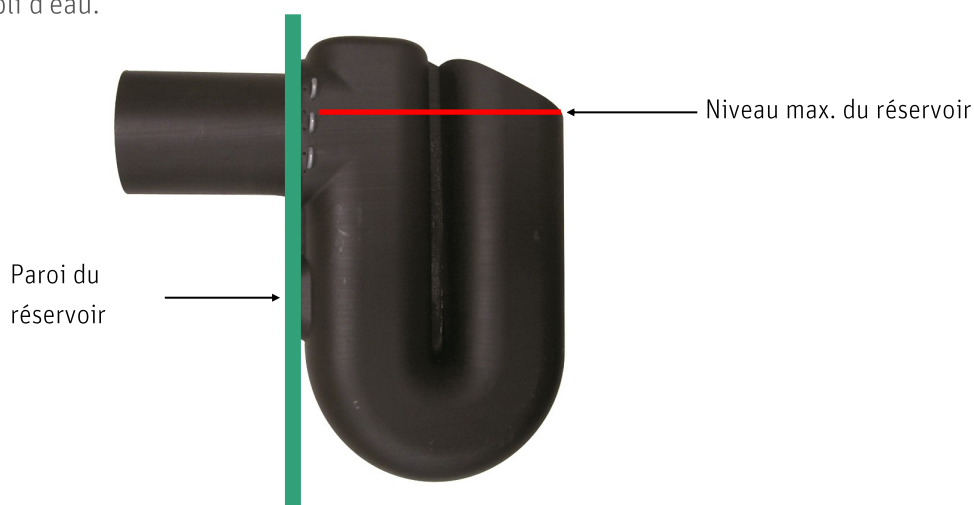

## ■ Installation

Utiliser une couronne de 121 mm pour perforer le réservoir sur une partie plane de l'une de ses parois. La partie supérieure du siphon correspond au niveau maximum de remplissage du réservoir.

Positionner le joint par l'intérieur du réservoir, introduire le trop plein en forçant jusqu'à ce qu'il soit "collé" à la paroi du réservoir (voir photo antérieure). Le trop plein devra toujours être placé plus haut que le régulateur de niveau (de façon à ne pas perturber son fonctionnement). La sortie du trop plein devra être raccordée à une canalisation d'évacuation pour éviter ainsi les risques d'inondations.

Le non respect de ces instructions de montage annule la garantie et dégage Roth Ibérica, S.A.U. de tous dommages et préjudices occasionés directement ou indirectement.