Válvulas de 2 y 3 vías para instalaciones solares

Instalación

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Para que la válvula de 3 vías funcione correctamente, el fluido debe circular de AB hacia A o hacia B.

¡**Importante**! Mantener siempre la dirección del fluido:
- entrada por AB
- salida hacia B sin tensión
- salida hacia A con tensión

CORTE TRANSVERSAL

VÁLVULAS DE 2 VÍAS

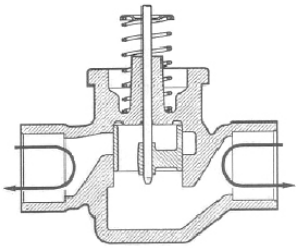

CERRADO
SIN TENSIÓN

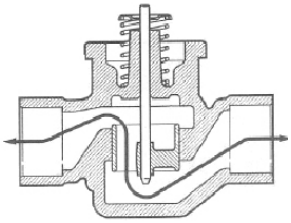

ABIERTO
CON TENSIÓN

VÁLVULAS DE 3 VÍAS

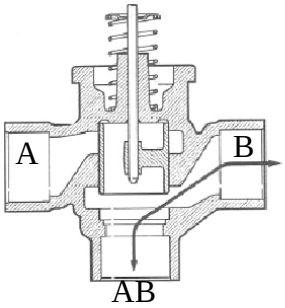

AB ↔ B
SIN TENSIÓN

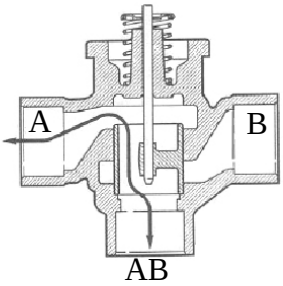

AB ↔ A
CON TENSIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA

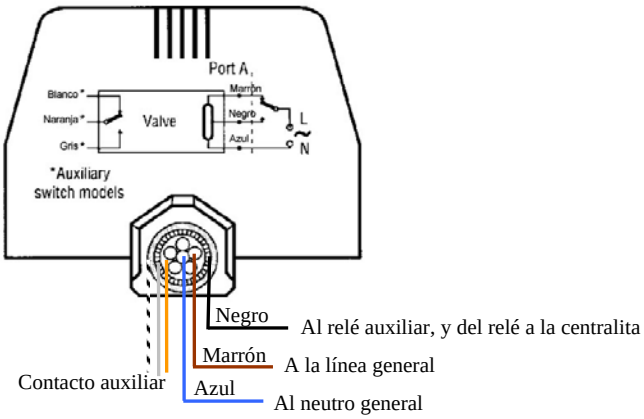

- 2 hilos + común para conexión a centralita (Marrón, Negro y azul)
- Contacto auxiliar (Blanco, naranja y gris)

Cuando a la válvula no le llega tensión de la centralita, dicha válvula estará en reposo, circulación de AB a B.
Cuando la centralita activa el relé conectado a la válvula, ésta cambia de posición y la circulación será de AB a A.

Global Plastic, S.A
Pol. Ind. Montes de Cierzo 31500 Tudela (NAVARRA)
Tel.948 844 406 . Fax 948 844 405
http://www.roth-spain.com • E-mail: tecnico@roth-spain.com

HAND WERKER MARKE MEISTERKLASSE
SHK ZERT
TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
REG. NR. 12/100/6687