

Instrucciones de montaje del kit tapón

Instruções de montagem do kit tampão

Notice de montage du kit bouchon



Global Plastic, S.A.  
Pol. Ind. Montes de Cierzo, Ctra. N-232, Km. 86  
E-31500 Tudela (Navarra)  
Tel. 00 34 948 844 406 • Fax 00 34 948 844 405  
[www.roth-spain.com](http://www.roth-spain.com) • [comercial@roth-spain.com](mailto:comercial@roth-spain.com)

ROTH France S.A.R.L.  
B.Pb 517-78, rue Ampère  
F-77465 Lagny Sur Marne Cedex  
Tel. 00 33 (0) 164 12 44 44 • Fax 00 33 (0) 160 07 20 39  
[www.roth-france.fr](http://www.roth-france.fr)




EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA GARANTÍA Y EXIME A ROTH DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

## DESCRIPCIÓN

Kit que permite disponer de más bocas con tapones a perforar de dos piezas, en la **PARTE SUPERIOR** del depósito, para poder instalar accesorios con rosca de 2" macho. De rápida y sencilla instalación. Para todos los depósitos. Este kit tapón **¡no es hermético!**

Consta de una boca roscada (PEAD), una junta plana (EPDM) de DN 132, un casquillo roscado exterior (PEAD) y un tapón (PEAD) a perforar de dos piezas, con su junta correspondiente (EPDM).

## INSTALACIÓN

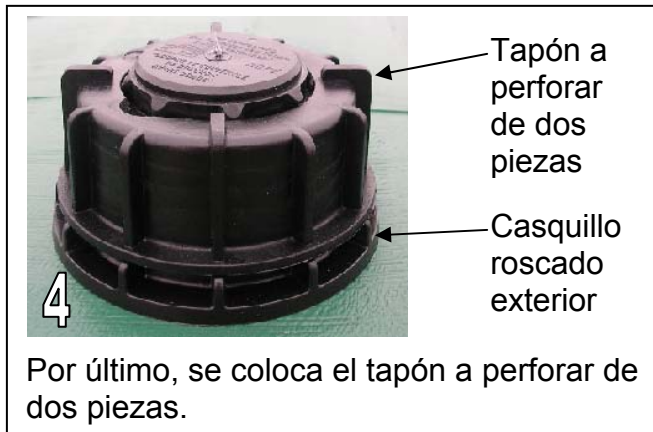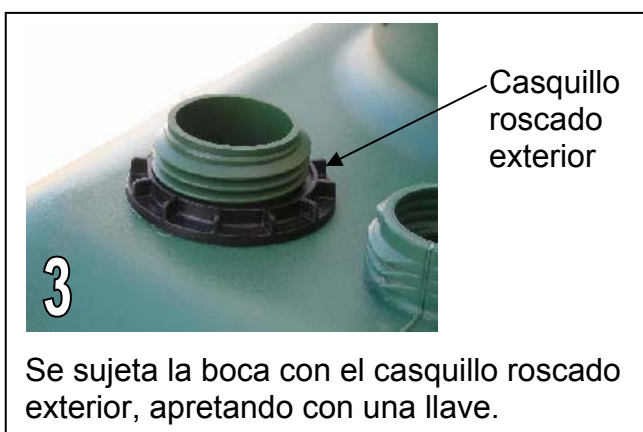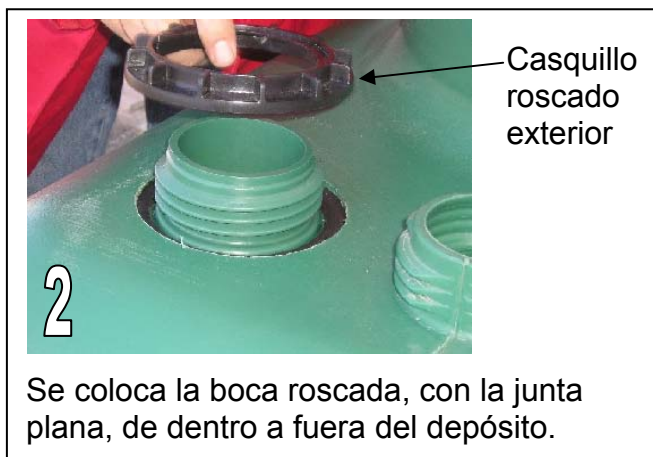

El tapón a perforar de dos piezas tiene una rosca hembra interior de 2". Para instalar los accesorios cortar la tapa del tapón con un cúter.


O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INDICAÇÕES DE MONTAGEM ANULA A GARANTIA E EXIME À ROTH DOS DANOS E PREJUÍZOS QUE POSSAM DERIVAR DESTE FACTO.

## DESCRIÇÃO


O Kit permite dispor de mais bocas com tampões de duas peças para perfurar, na **PARTE SUPERIOR** do depósito, para poder instalar acessórios com rosca de 2" macho. Instalação rápida e simples. Para todos os depósitos. Este kit tampão **não é hermético!**

Formado por uma boca roscada (PEAD), uma junta plana (EPDM) de DN 132, um casquilho roscado exterior (PEAD) e um tampão (PEAD) a perfurar de duas peças, com a união correspondente (EPDM).


## INSTALAÇÃO

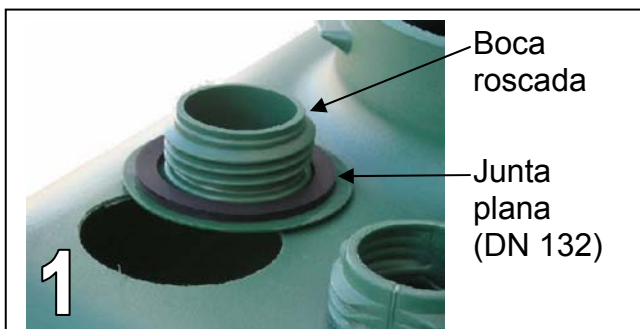


Furar uma **zona plana da parte superior** do depósito com uma broca "bailarina" (coroa) de diâmetro 98 mm.

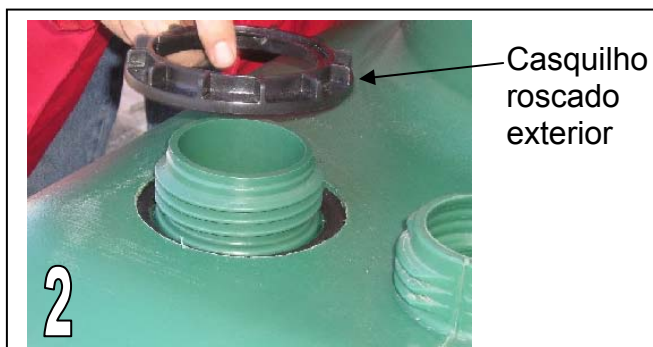

Colocar a boca roscada, com a junta plana, de dentro para fora do depósito.

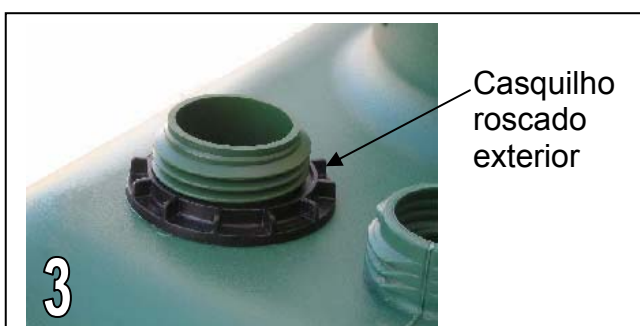

Segurar a boca com o casquilho roscado exterior, apertando com uma chave.

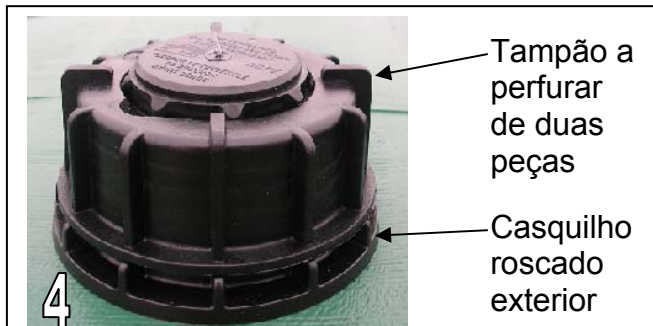

Finalmente, colocar o tampão a perfurar de duas peças.

O tampão a perfurar de duas peças tem uma rosca fêmea interior de 2". Para instalar os acessórios cortar a tampa do tampão com um x-ato.





LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ANNULE LA GARANTIE ET DÉGAGE ROTH DE TOUS DOMMAGES ET PRÉJUDICES OCCASIONÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.

## DESCRIPTION

Ce kit permet de disposer d'un bouchon supplémentaire sur la **PARTIE SUPÉRIEURE** du réservoir, de façon à y installer les accessoires de filetage 2" mâle. Ce kit peut être installé simplement et rapidement sur tous les réservoirs. **Il n'est pas hermétique!**

Le kit est composé d'une ouverture fileté (PEHD), d'un joint plat (EPDM) de DN132, d'une bague extérieure à visser (PEHD) et d'un bouchon de deux pièces (PEHD) perforable avec son joint correspondant.

## INSTALLATION

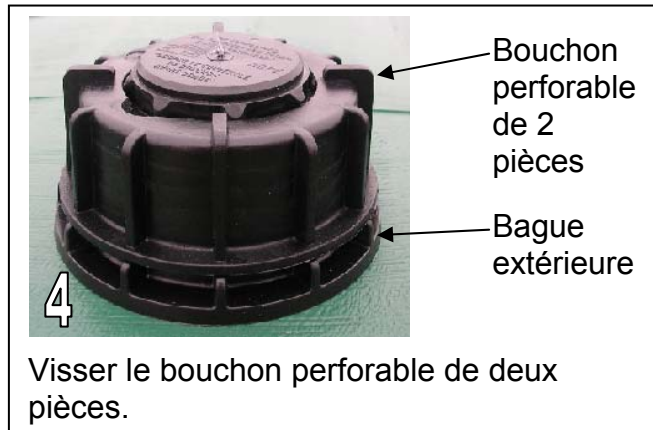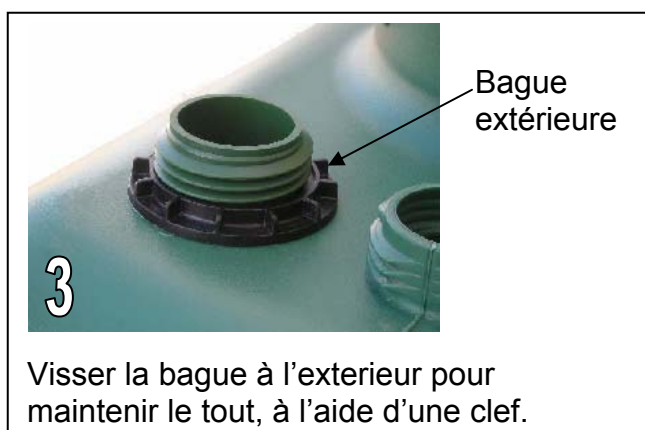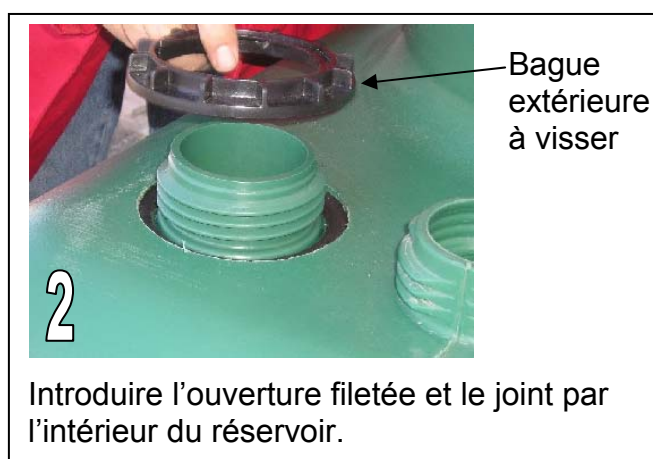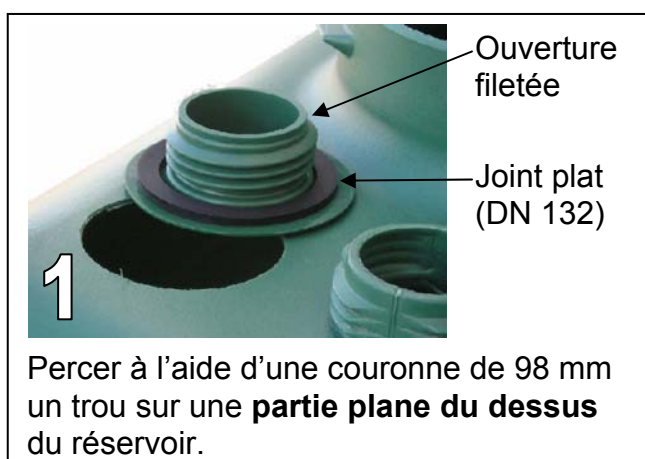

Le bouchon perforable de deux pièces possède un filetage interne de 2". Pour installer des accessoires couper à l'aide d'un cutter la partie indiquée.