

Instrucciones de montaje del kit tapón

Instruções de montagem do kit tampão

Notice de montage du kit bouchon



Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, Ctra. N-232, Km. 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel. 00 34 948 844 406 • Fax 00 34 948 844 405
www.roth-spain.com • comercial@roth-spain.com

ROTH France S.A.R.L.
B.Pb 517-78, rue Ampère
F-77465 Lagny Sur Marne Cedex
Tel. 00 33 (0) 164 12 44 44 • Fax 00 33 (0) 160 07 20 39
www.roth-france.fr




EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA GARANTÍA Y EXIME A ROTH DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

DESCRIPCIÓN

Kit que permite disponer de más bocas con tapones a perforar de dos piezas, en la **PARTE SUPERIOR** del depósito, para poder instalar accesorios con rosca de 2" macho. De rápida y sencilla instalación. Para todos los depósitos. Este kit tapón **¡no es hermético!**

Consta de una boca roscada (PEAD), una junta plana (EPDM) de DN 132, un casquillo roscado exterior (PEAD) y un tapón (PEAD) a perforar de dos piezas, con su junta correspondiente (EPDM).

INSTALACIÓN

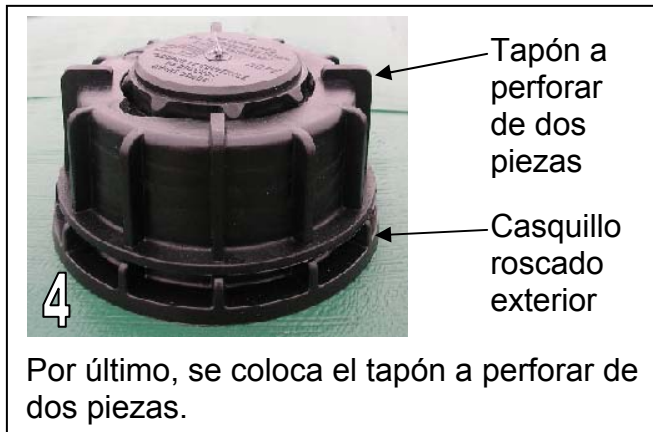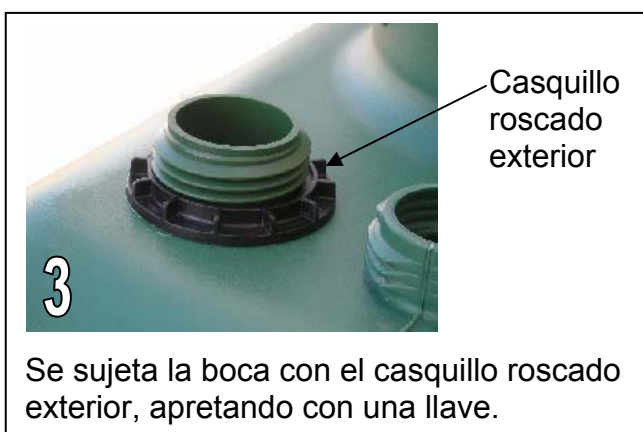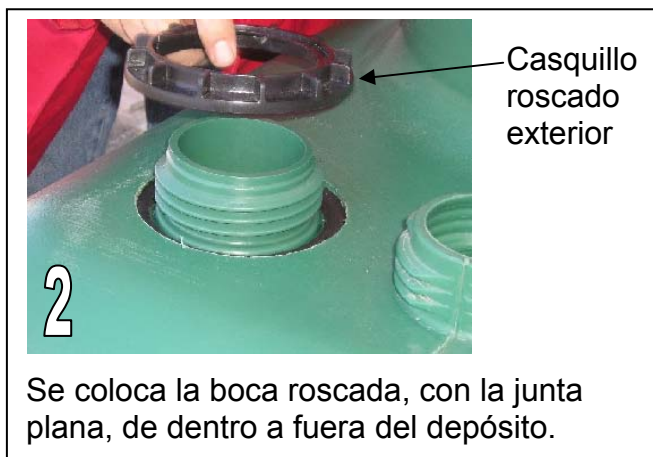

El tapón a perforar de dos piezas tiene una rosca hembra interior de 2". Para instalar los accesorios cortar la tapa del tapón con un cúter.


O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INDICAÇÕES DE MONTAGEM ANULA A GARANTIA E EXIME À ROTH DOS DANOS E PREJUÍZOS QUE POSSAM DERIVAR DESTE FACTO.

DESCRIÇÃO


O Kit permite dispor de mais bocas com tampões de duas peças para perfurar, na **PARTE SUPERIOR** do depósito, para poder instalar acessórios com rosca de 2" macho. Instalação rápida e simples. Para todos os depósitos. Este kit tampão **não é hermético!**

Formado por uma boca roscada (PEAD), uma junta plana (EPDM) de DN 132, um casquilho roscado exterior (PEAD) e um tampão (PEAD) a perfurar de duas peças, com a união correspondente (EPDM).


INSTALAÇÃO

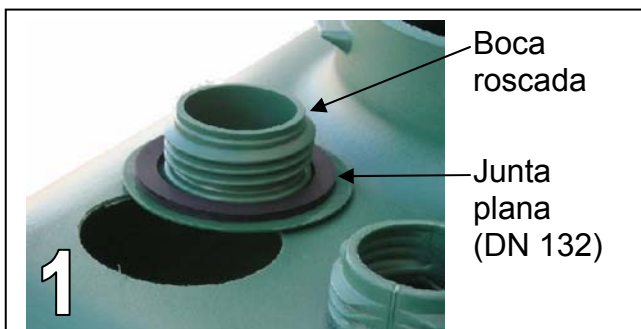


Furar uma **zona plana da parte superior** do depósito com uma broca "bailarina" (coroa) de diâmetro 98 mm.

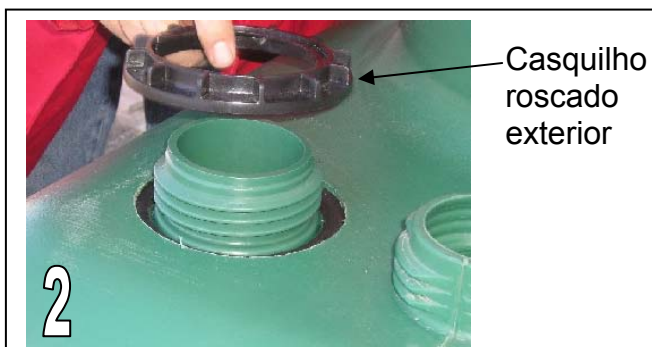

Colocar a boca roscada, com a junta plana, de dentro para fora do depósito.

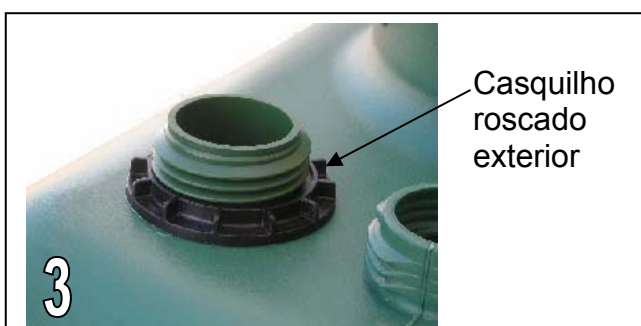

Segurar a boca com o casquilho roscado exterior, apertando com uma chave.

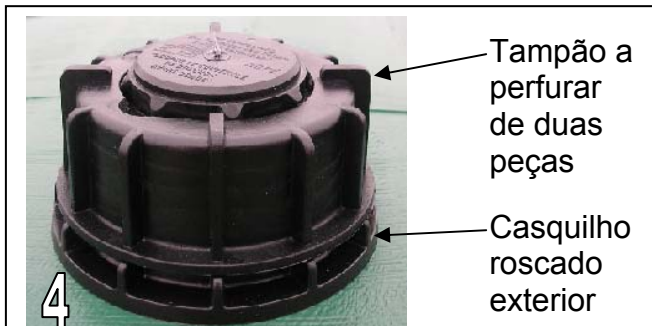

Finalmente, colocar o tampão a perfurar de duas peças.

O tampão a perfurar de duas peças tem uma rosca fêmea interior de 2". Para instalar os acessórios cortar a tampa do tampão com um x-ato.





LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ANNULE LA GARANTIE ET DÉGAGE ROTH DE TOUS DOMMAGES ET PRÉJUDICES OCCASIONÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT.

DESCRIPTION

Ce kit permet de disposer d'un bouchon supplémentaire sur la **PARTIE SUPÉRIEURE** du réservoir, de façon à y installer les accessoires de filetage 2" mâle. Ce kit peut être installé simplement et rapidement sur tous les réservoirs. **Il n'est pas hermétique!**

Le kit est composé d'une ouverture fileté (PEHD), d'un joint plat (EPDM) de DN132, d'une bague extérieure à visser (PEHD) et d'un bouchon de deux pièces (PEHD) perforable avec son joint correspondant.

INSTALLATION

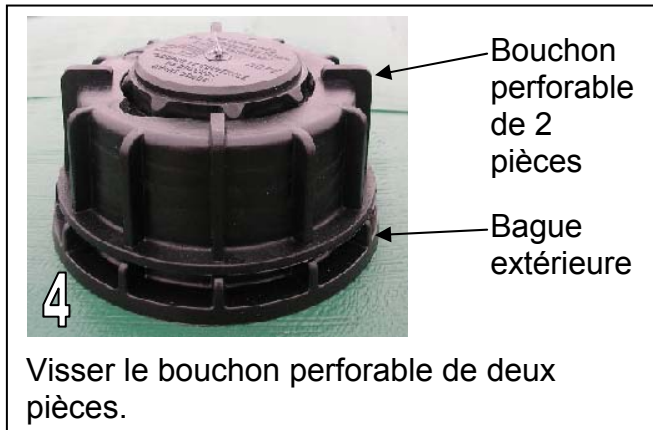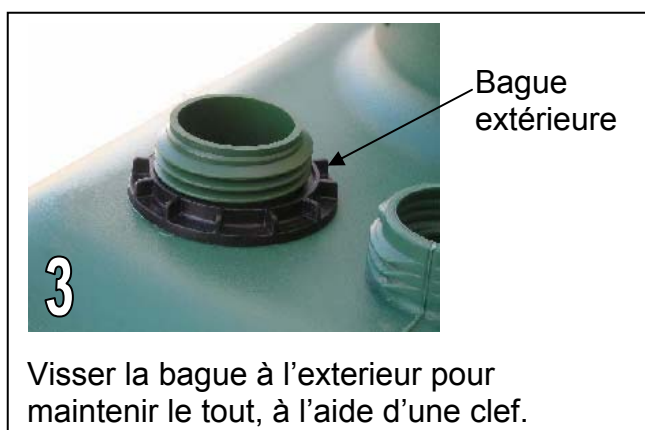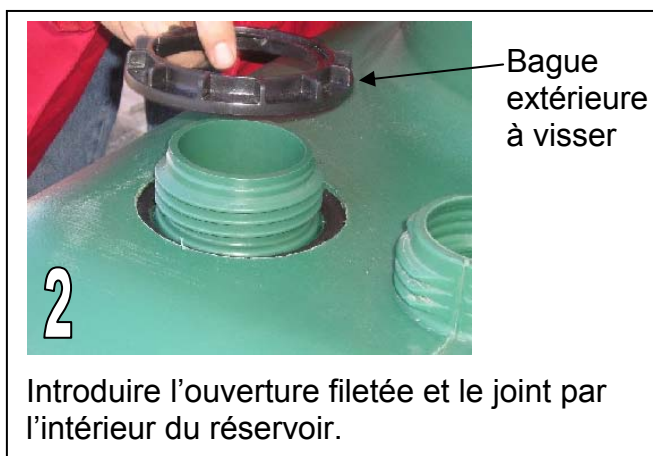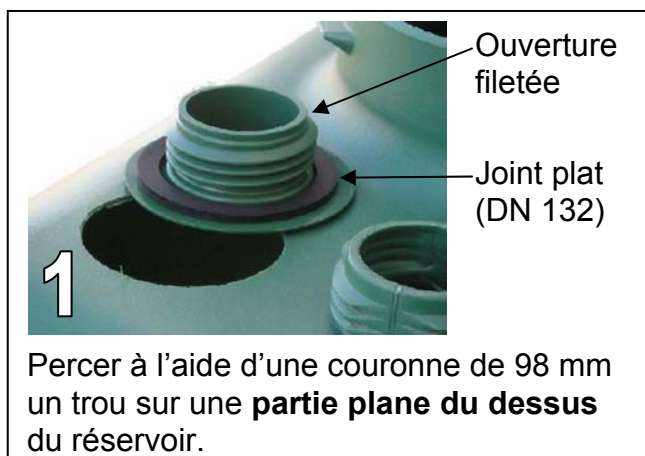

Le bouchon perforable de deux pièces possède un filetage interne de 2". Pour installer des accessoires couper à l'aide d'un cutter la partie indiquée.