

Instrucciones de montaje del kit ROTHIDRÁULICO®



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES DE MONTAJE ANULA LA GARANTÍA Y EXIME A ROTH DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE ESE HECHO.

Colocar el depósito en un lugar adecuado y respetando las distancias a la pared (ver Manual de transporte, instalación y mantenimiento de los Rothagua® cerrado incluido en el depósito).

Bomba, regulador de presión y By-pass

1) Poner teflón en la rosca del codo y enroscarlo en el acople.



2) Introducir una extremidad del tubo en el codo y la otra en el enlace mixto.



3) Poner teflón en la rosca del enlace mixto y enroscarlo en la válvula anti retorno y su enlace incluidos en la caja de la bomba. (KHR-2750L válvula anti retorno metálica).



4) Enroscar el conjunto en la bomba.



5) Desmontar el cable eléctrico de la bomba para introducirlo en la prensa estopa.



6) Introducir el conjunto por la boca de hombre y sacar el acople de 1" por la boca mas cercana a la prensa estopa, quitar previamente los tapones. **La bomba ha de estar apoyada en una zona plana.** Enroscar la pieza cortada del tapón y la rosca grande.



Instrucciones de montaje de kit ROTHIDRÁULICO®^I



7) Poner teflón en la rosca del regulador de presión y enroscarlo en el acople de 1”.



8) Instalar el “by-pass” según el sentido de circulación del agua (poner teflón en las roscas). Las llaves de paso permiten hacer transitar o no el agua por el sistema. Se usará machón 1”-1½” para hacer la conexión en el Rothidráulico KHR-2750.



Regulador de nivel

Se instala el regulador de nivel con acople según las instrucciones incluidas en la caja. El llenado dejará de funcionar cuando el flotador alcance su nivel máximo. La instalación ha de hacerse de manera que ni el refuerzo central ni el cable de la bomba entorpezca al recorrido del flotador.

Rebosadero

Instalar el rebosadero siguiendo las instrucciones incluidas en la caja. Buscar el lugar más adecuado para conectarlo a un desagüe.

Seta de ventilación e indicador de nivel

Se instala la seta de ventilación (excepto modelo KHR-2750) en el tapón que queda debajo del “by-pass”, siguiendo las instrucciones incluidas en la bolsa.

El indicador de nivel se instala en el tapón que queda libre. Se corta la tapa del tapón de dos piezas y se enrosca en él.


Terminación de la instalación

Conectar el cable de la bomba al regulador de presión, y enchufar éste a la red eléctrica.

Conectar la tubería de entrada y salida a la red de agua potable.



Instrucciones de montaje de kit ROTHIDRÁULICO®^I

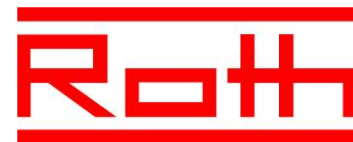

- Las fotos de estas instrucciones corresponden al montaje e instalación del KHR-500L y KHR-2.750L