

Instrucciones de montaje para el sistema de anclaje ROTHAGUA, ROTHALEN Y ROTHALEN PLUS.

Específico para depósitos modelo Rothagua, Rothalen y Rothalen Plus
(para todos sus modelos y dimensiones)
destinados para su instalación en el exterior y en el interior.



Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: +34 948 844 406
Fax: +34 948 844 405
www.roth-spain.com
comercial@roth-spain.com

Almacenamiento en Superficie en exterior o en interior.

Con el fin de disminuir al máximo los riesgos de desplazamiento del depósito bajos los efectos debidos al viento, la lluvia o cualquier movimiento de tierra, y en caso de inundaciones de instalaciones en interior, se aconseja anclar el depósito de forma sólida a un suelo de obra totalmente nivelado.

Instalación:

El depósito se debe instalar de tal forma que sea fácil el acceso a cualquiera de sus cuatro lados.

Realizar un agujero en el suelo de \varnothing 16 Mm., con una profundidad de 115 mm y a una distancia de 40 mm de dos de sus dos lados (véase foto 1)

Clavar el conjunto formado por un taco y un tornillo (la rosca debe sobresalir como mínimo 45 mm del suelo)

Ajustar la rosca con una presión de 110 Nw

Roscar las anillas en los tornillos y dejarlas en la posición adecuada para pasar la cincha.

Pasar la cincha por las anillas.

Pasar el extremo de la cincha por la carracla y proceder a su tensado. La cincha no debe estar doblada.

Ir tensando cada vez más fuerte, hasta que sea imposible mover el depósito.

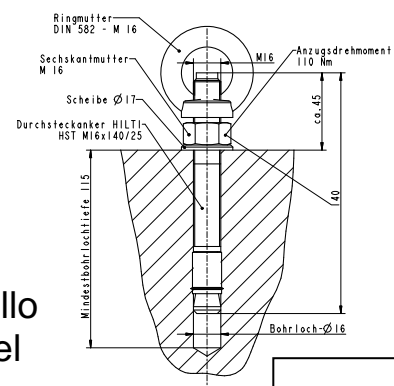


foto 1

¡ATENCIÓN! No deformar los bordes y el depósito debido a un ajuste demasiado fuerte.