



Tratamientos de aguas residuales ROTH

**Manual de instrucciones de transporte, instalación
y mantenimiento**

ROTH MICRO-STEP
Depuradora para aguas residuales domésticas



**UNE EN
12566-3**

**CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN CONTIENE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y GARANTÍA**

Antes de empezar a instalar su nuevo conjunto de depuración de aguas residuales domésticas MICRO-STEP les rogamos una lectura atenta de este folleto ROTH.

Para poder garantizar el perfecto funcionamiento del conjunto es imprescindible seguir rigurosamente las instrucciones que indicamos a continuación.

El incumplimiento de dichas instrucciones anula automáticamente la garantía de fabricación, y exime a Roth de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de ese hecho.

Es de obligado cumplimiento llevar a cabo todos los procedimientos de mantenimiento de los equipos e instalaciones para un correcto funcionamiento de los mismos. El NO CUMPLIMIENTO de las operaciones de mantenimiento y cumplimentación de la ficha con las operaciones de mantenimiento EXIME a Roth de cualquier responsabilidad.

1. TRANSPORTE

Durante las operaciones de transporte y almacenaje hay que tener cuidado con objetos punzantes para no dañar los depósitos.

No arrastrar los depósitos

Se debe prestar especial atención a la carga y descarga de camiones para no dañar, romper o deformar los productos.

Utilizar cintas para sujetar los depósitos en los desplazamientos por carretera. Queda totalmente prohibido el uso de sierras de acero o cadenas para la sujeción.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los conjuntos MICRO-STEP están formados por depósitos de polietileno de alta densidad (PEAD), fabricados mediante la técnica de extrusión por soplado o por rotomoldeo. Son imputrescibles, no se oxidan, ni se agrietan.

Los conjuntos MICRO-STEP pueden recibir aguas grises y negras domésticas, pero nunca pluviales.

El sistema MICRO-STEP se compone de varias cubas de distintas capacidades que componen las 3 etapas de depuración. El primer depósito (pretratamiento) actúa como decantador primario, el segundo como digestor biológico con aireación prolongada y el tercero (si procede) como clarificador o decantador secundario, donde se realiza la recirculación de lodos a los anteriores compartimentos.

Tabla 1 Descripción de los conjuntos MICRO-STEP

	Pretratamiento (litros)	Digestor (litros)	Clarificador (litros)
Conjunto A	2000	1000**	1000**
Conjunto B	2000	1800*	1200*
Conjunto C	3000	1800*	1200*
Conjunto D	2000	3000	2000
Conjunto E	3000	3000	2000

*: Capacidades correspondientes a los 2 compartimentos situados en el interior del segundo depósito de 3000L de capacidad total, denominado Digestor-Clarificador.

** : Capacidades correspondientes a los 2 compartimentos situados en el interior del segundo depósito de 2000L de capacidad total, denominado Digestor-Clarificador.

Los depósitos cuentan en parte superior con una boca de hombre ovalada (500 x 400 mm) y accesos circulares de DN325 mm, una boca de entrada y otra de salida (manguito horizontal de DN110 mm).

3. FUNCIONAMIENTO

Se divide el funcionamiento en varias etapas.

3.1 Pretratamiento

La primera etapa es una decantación donde se depositan los sólidos y se desarrollan unos microorganismos y unas reacciones químicas **ANAERÓBICAS** con formación de:

- Gases (metano, CO₂, H₂S,...), que deben ser eliminados por ventilación alta.
- Lodos resultantes de la decantación y la actividad de los microorganismos.

En la parte superior de esta primera etapa se van separando por diferencia de densidad las grasas y flotantes, que se acumulan en forma de capa sobrenadante, también llamada "nata".

A la salida de esta primera fase encontramos unas aguas residuales homogéneas, con diferentes contaminantes que serán fácilmente digeridos en la fase aeróbica.

Ninguna instalación de bombeo deberá preceder al separador de grasas o/y decantador primario, para evitar la emulsión del efluente. Los golpes de agua bombeada producen turbulencias en las cámaras receptoras del pretratamiento disminuyendo su eficiencia y la de los posteriores tratamientos.

3.2 Digestión de fangos activos (Oxidación por aireación prolongada).

En la segunda etapa tienen lugar procesos biológicos, donde se desarrollan microorganismos que con ayuda del aire dan lugar a que se produzcan reacciones químicas de oxidación **AERÓBICA**.

Con ellas la materia orgánica diluida se degrada en gases (CO₂), agua, y calor.

Estas condiciones aeróbicas resultan del funcionamiento programado de un soplante que, por medio de unas membranas especiales, insufla oxígeno en las aguas residuales (en forma de micro burbujas de aire).

Además de permitir la oxigenación del medio, el soplante crea unas corrientes de agua en el depósito, resultando en una homogeneización de las aguas residuales.

Esta etapa tiene lugar en el segundo compartimento o depósito.

El depósito lleva integrado un lecho estático biológico para incrementar el rendimiento del conjunto.

3.3 Clarificador

El último compartimento o depósito trabaja como clarificador.

En esta fase se depositan unos lodos, muy líquidos, correspondientes principalmente a la floculación de microorganismos arrastrados desde el digestor.

En este depósito, como en el primero, se desarrollan unos microorganismos y reacciones bioquímicas de tipo **ANAERÓBICO**.

Los lodos acumulados en el fondo del depósito son recirculados periódicamente tanto a la fase de pretratamiento como a la Digestión. De esta forma, se consiguen mejores rendimientos de depuración, minimizar y facilitar el mantenimiento (solo se deben vaciar los lodos del depósito de pretratamiento) y se tiene un perfecto control sobre el funcionamiento y tratamiento aplicado a las aguas residuales.

El proceso de recirculación de lodos se lleva a cabo a través de un sistema de bajo consumo "air-lift", ya que todo el proceso se lleva a cabo a través de la soplante de una forma automatizada.

El bajo consumo energético de los conjuntos Microstep (1.53 KWh/d), es debido a que los procesos de recirculación y aireación se llevan a cabo a través de la soplante, procesos controlados y automatizados desde el PLC.

4. INSTALACIÓN

Los conjuntos MICRO-STEP deben ir siempre enterrados.

4.1. Emplazamiento

Antes de comenzar a realizar la instalación, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Reducir la distancia entre la salida de la tubería de recogida de las aguas residuales de la casa y la entrada del conjunto MICRO-STEP (distancia máxima 10 m).
- El colector de las aguas residuales debe colocarse con una pendiente mínima del 2%, evitando cambios de dirección.
- El conjunto MICRO-STEP se debe instalar en un lugar de fácil acceso para permitir su mantenimiento.
- Se aconseja la instalación de un sifón DN110, previo al sistema de ventilación y del conjunto Microstep, de esta forma se evitará el retorno de gases y malos olores de la depuradora a las instalaciones.

4.2. Excavación de una zanja (Fig.1)

Una vez que tenemos localizado exactamente dónde vamos a colocar nuestro sistema de depuración MICRO-STEP el siguiente paso es excavar la zanja (agujero en el suelo) donde vamos a enterrarlo.

Recomendamos almacenar la tierra vegetal extraída en la excavación, en una zona reservada a tal efecto, para volver a colocarla en superficie una vez que el montaje del conjunto haya terminado.

La zanja debe tener las siguientes dimensiones:

Anchura = Anchura de los depósitos + 400 mm

Longitud = Longitud de los depósitos + 400 mm

(Prever una separación mínima de 300 mm entre depósitos)


Profundidad = Altura total de los depósitos + 200 mm

En caso de tener que enterrar a más profundidad los depósitos, prever una solera de hormigón o bien tapar primero los depósitos con placas de poliestireno expandido (ver catálogo).

Aconsejamos dejar la parte superior de la torre de realce y de la boca de inspección del digestor a una altura mínima de 100 mm por encima del nivel del suelo definitivo.

Comprobar las alturas antes de empezar la obra.

Aconsejamos colocar los depósitos en línea recta, para evitar los posibles atascos de las tuberías de entrada y salida.

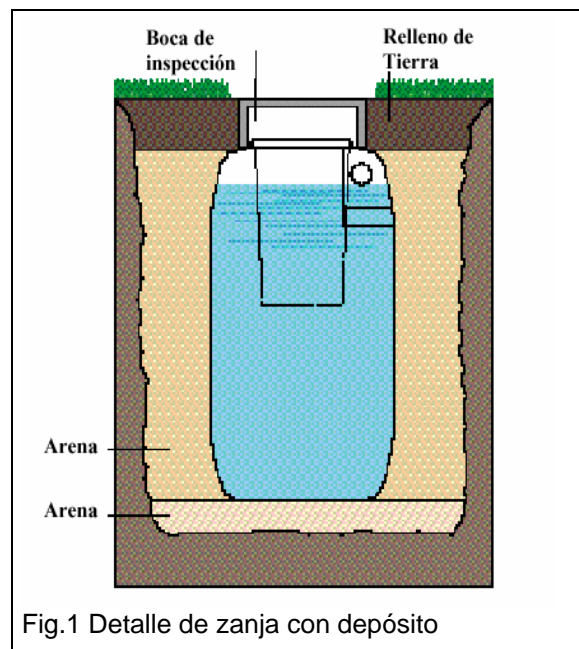

Casos especiales:

- **Suelo no estabilizado.** En este caso se debe realizar una obra complementaria para proteger el depósito de roturas (cubeto de hormigón o cubeto de bloques).
- **Zonas arboladas.** Respetar como mínimo unos 5 metros de zona de protección.
- Presencia de una **capa freática a altura variable.** Nunca enterrar directamente nuestros depósitos si la altura de la capa freática es superior al fondo del depósito una vez instalado. Prever un cubeto de hormigón armado.
- **En caso de paso rodado (vehículos),** es obligatorio proteger los depósitos con una losa de hormigón calculada para tal efecto y prever unas arquetas de hierro fundido adecuadas al peso de los vehículos, para poder tener acceso a las dos torres y a la tapa de acceso de la boca de hombre del digestor.

Esta losa de hormigón, por las características técnicas de nuestro producto no puede ir descansando sobre el depósito.

Tabla 2. Características técnicas de los depósitos de los conjuntos MICRO-STEP

Tipo de depósito	Volumen (litros)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Altura entrada (mm)	Altura salida (mm)	Ø Entrada Salida (mm)
Pretratamiento	2000	2.020	880	2.500	1.600	1.460	110
Pretratamiento	3000	2.630	880	2.500	1.600	1.460	110
Digestor-Clarificador	2000	2.020	880	2.500	1.600	1.460	110
Digestor-Clarificador	3000	2.630	880	2.500	1.600	1.460	110

Tener en cuenta que las tuberías de entrada y de salida se sitúan a diferentes alturas según el depósito (tablas 2).

Las medidas dadas anteriormente son susceptibles de ser cambiadas sin previo aviso. Consultar Catalogo comercial de la Gama Depuración de Aguas Roth.

4.3 Lecho de arena

Una vez hecha la zanja y antes de introducir nuestro conjunto, debemos rellenar el fondo del hueco con una capa homogénea de arena de unos 100 mm de espesor. A esta capa de arena es a la que denominamos lecho.

Respetar el sentido de circulación del agua indicado por entrada (EINGANG) y salida (AUSGANG).

Verificar con la ayuda de una regla apoyada en los dos laterales de la zanja, que la tapa de acceso del digestor y las torres de realce quedan accesibles y visibles una vez terminada la obra (unos 100 mm por encima del nivel del suelo).


4.4 Colocación del conjunto

Una vez que hemos preparado el terreno, se procede a la introducción de nuestro conjunto. Es de suma importancia que éste se coloque estable, para ello debemos poner especial cuidado en el paso anterior.

4.5 Relleno de la zanja

Rellenar lateralmente la zanja con arena (estabilizada o no) o con tierra vegetal (de espesor aproximado de 20 cm) exento de cualquier material punzante. Este relleno se debe compactar con precaución (mojando) al mismo tiempo que se vaya rellenando la zanja.

Se debe rellenar a la misma velocidad el interior de

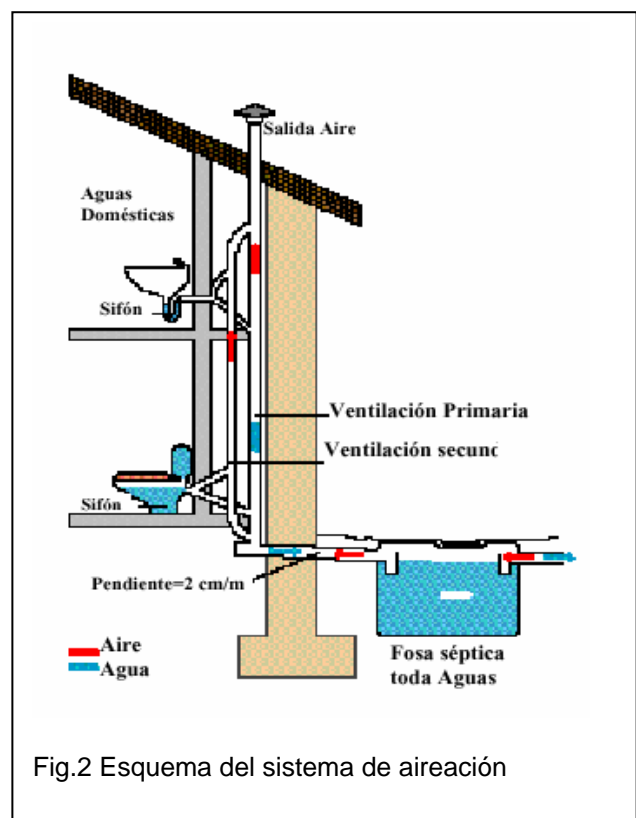

los depósitos con agua, para equilibrar presiones y evitar roturas.

4.6 Conexiones

Antes de terminar el rellenado de la zanja, se procede a las conexiones de la entrada y de la salida de los distintos depósitos (tubería de PVC diámetro 110 mm). Aconsejamos respetar la normativa vigente en cada comunidad autónoma.

El conjunto debe incorporar un sistema de evacuación de gases. En el caso de distancias pequeñas una tubería de 70 mm de diámetro es suficiente. Prever un diámetro de 110 mm en caso de distancias superiores a 10 m. Se debe prever subir la salida del tubo de la ventilación por encima del tejado.

Este punto es muy importante debido a los gases y malos olores que se producen en los procesos de depuración.

Tenemos dos opciones:

- Se recomienda aireación independiente del colector principal de la vivienda, la cual debe estar más alta que el tejado.
- Si no se puede instalar según el caso anterior, unir el sistema de aireación con el colector principal de la casa. (Fig.2)

En todos los casos se debe instalar un sifón DN110, antes del primer depósito, en el colector de las aguas residuales.

Colocar una malla anti-insectos en el orificio de salida del tubo de aireación.

4.7 Dispositivo de control

El conjunto MICRO-STEP incorpora una o dos torres de realce, con el fin de hacer accesible cada compartimento del equipo.

Los depósitos vienen de fábrica con los registros abiertos.

En caso de decidir la colocación de una torre de realce, quitar la tapa correspondiente, que está sujeta con dos tornillos. Colocar la torre de realce, sujetándola con los dos tornillos. Poner la tapa en la torre de realce.

Se puede reducir la altura de las torres de realce (antes de colocarlas) en función de la profundidad de la instalación.

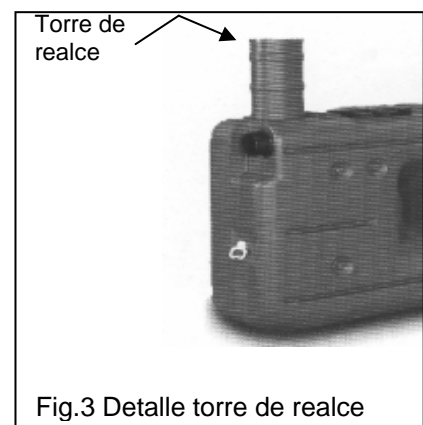


Fig.3 Detalle torre de realce

La torre de realce debe estar siempre accesible desde la superficie.

4.8 Conexiones del sistema de ventilación y recirculación de fangos.

El conjunto Microstep incluye kit de tuberías de PVC DN 50 y DN75 con accesorios para su conexión.

El kit de tubería y accesorios DN50 son para las conexiones del sistema de recirculación de lodos del 3º compartimento al 2º y al 1º respectivamente.

El kit de tubería y accesorios DN75 son para la conexión del sistema de ventilación, es decir, conexión de las mangueras de aire del cuadro de control al 2º compartimento (digestor) y al 3º compartimento (sistema air-lift de recirculación).


Recirculación de lodos a decantador primario y tubería con mangueras de aireación.



Vista lado Dcho.



Recirculación de lodos a biológico. Vista lado Izqdo.

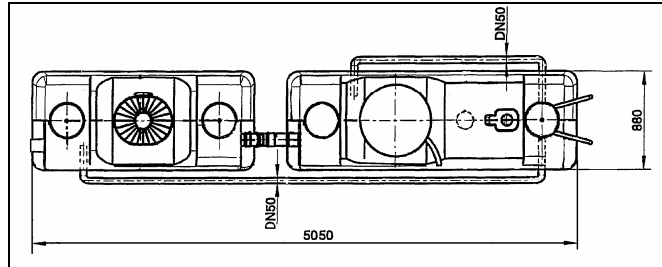

Planta de conjunto Microstep mostrando tuberías de recirculación de lodos.

Kit Recirculación lodos de Clarificador a Decantador Primario o Pretratamiento (Gomet Verde):

Situación: Lado Derecho del equipo.
Longitud total = 6 metros

- 4 ud. x tubería PVC 1.600 mm (DN50)
- 4 ud. Manguito PVC DN50
- 1 ud. Codo PVC 90° DN50
- 1 ud. Codo PVC 45° DN50.



Kit Recirculación lodos de Clarificador a Digestor (sin gomet):

Situación: Lado Izado del equipo
Longitud total = 4metros

- 2 ud. x tubería PVC 1.600 mm (DN50)
- 2 ud. Manguito PVC DN 50
- 1 ud. Codo PVC 90° DN50
- 1 ud. Codo PVC 45° DN50
- 1 ud. x 550 mm PVC DN50
- 1 ud. x 300 mm PVC DN 50.



Kit Aireación a Digestor y Clarificación (Gomet Amarillo):

Situación: Lado Derecho del equipo.
Longitud total = 3,20 metros

- 2 ud. x tubería PVC 1.600 mm (DN75)
- 2 ud. Manguito PVC DN75
- Reducción DN 90-75
- 1 ud. Codo PVC 45° DN75
- T 45° PVC DN75
- 1 ud. x tubería PVC 600mm DN75
- 1 ud. tubería x PVC 500mm DN75.



Conexión neumática interna de sistema recirculación en Clarificador.



Vista General de conexiones de sistema de aireación y recirculación Microstep.



4.9 Terminar la instalación del equipo

LLENAR POR COMPLETO LOS DEPÓSITOS CON AGUA LIMPIA ANTES DE CUBRIRLOS.

Terminar el rellenado de la zanja y cubrirla con la tierra vegetal almacenada previamente (unos 15 cm).

En el caso de tener los depósitos instalados más profundamente, prever una solera de hormigón o tapar primero los depósitos con planchas de poliestireno expandido (ver nuestro catálogo).

4.10 Instalación del cuadro de control con automatismos.

- Consultar manual anexo “Manual cuadro de control con automatismos Microstep”.
- Instalar cuadro de control en una pared cerca del equipo. Lo mas protegido posible de las inclemencias climatológicas.
 - La soplante apenas genera ruidos.
 - Cuanto mayor sea la distancia entre la soplante y el equipo MICRO-STEP menor será el caudal de aire disponible y mayor su consumo.

La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional, respetando la normativa en vigor, y con sus **protecciones independientes**.

Antes de proceder al arranque del equipo MICRO-STEP, verificar el buen funcionamiento de los difusores de aire:

- Caudal: debe permitir una buena circulación del agua en el interior del depósito.

Se recomienda incorporar los productos biológicos y conectar la aireación cuando la depuradora lleve unos 7 días en funcionamiento, de esta forma existirá materia orgánica en el equipo para iniciar la puesta en marcha del proceso biológico.

5. INSTALACIÓN EN PARALELO Y EN SERIE.

5.1 Instalación de un separador de grasas en paralelo con un equipo MICRO-STEP.

Ninguna instalación de bombeo deberá preceder al separador de grasas o/y decantador primario, para evitar la emulsión del efluente. Los golpes de agua bombeada producen turbulencias en las

cámaras receptoras del pretratamiento disminuyendo su eficiencia y la de los posteriores tratamientos.

Además de seguir las pautas previamente descritas, tener en cuenta que las alturas de entrada y salida son distintas, afectando a la profundidad de la zanja.

Para las nuevas instalaciones de tipo serie, considerar que al estar los tubos de entrada y salida con una diferencia de altura de: alrededor de 5 cm., esta debería de ser la diferencia del suelo para las instalaciones de los tanques cuando exista más de uno en serie. Es decir, preparar la zanja de forma que el depósito posterior descansa sobre un suelo de al menos 5 cm. por debajo del anterior.

Aprovechar los desniveles de terreno para respetar las normas de instalación anteriormente detalladas.

El separador de grasas se instala siempre antes del equipo MICRO-STEP.

5.2 Instalación del equipo MICRO-STEP en serie con una instalación ya existente.

Si existe una instalación somera (fosa séptica), se puede aprovechar ésta como pretratamiento de un digestor MICRO-STEP.

En este caso **es importante conocer la altura de salida de la fosa existente**. Esta altura dictaminará la profundidad de la zanja a realizar.

Si el digestor queda muy enterrado, seguir las indicaciones del punto 4.8.

La instalación de una arqueta de visita es aconsejable entre la fosa existente y el digestor. Existen piezas de realce para estas arquetas de visita.

El digestor se puede instalar en línea con la fosa existente.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Con el fin de conseguir facilitar la puesta en marcha y minimizar el mantenimiento de los equipos MICRO-STEP, se ha desarrollado una familia de productos biológicos. Éstos se utilizan tanto en la puesta en marcha como en el mantenimiento rutinario.

- **LIBAC:** Granulado micro-poroso formulado a partir de algas marinas. La estructura de este granulado constituye un medio ideal para la reproducción de las bacterias. Este producto permite un desarrollo rápido y estable de la actividad microbiana.

Modo de empleo:

- Conjuntos MICRO-STEP A, B y C. Añadir los 10 kg de Libac en el compartimento o depósito central (digestor) en la puesta en marcha.
- Añadir un saco de 10 Kg de Libac cada 4 meses para maximizar el rendimiento del equipo.

No se requieren otras aplicaciones de este producto.

- **LIKEFIAN:** Producto en polvo utilizado para el pretratamiento de las aguas residuales. Se trata de una mezcla de distinto tipo de enzimas. Provoca la puesta en solución de los sólidos e impide la formación de costra encima del primer depósito. Estas enzimas son de calidad alimentaria.

Modo de empleo:

- Puesta en marcha

Una semana después de la puesta en marcha introducir el contenido de un bote en la primera torre de realce del primer depósito o directamente desde cualquier inodoro.

Disolver un bote de 1 kg en 10 litros de agua caliente (menos de 60 ° C).

- *Mantenimiento*

Periódicamente (cada 4 meses en condiciones de uso normales) volver a repetir las instrucciones de la puesta en marcha.

- **BAC-PLUS:** Concentrado de bacterias depuradoras liofilizadas y nutrientes para la puesta en marcha rápida del equipo MICRO-STEP. Las bacterias no son en absoluto patógenas. Los nutrientes son de origen natural.

Modo de empleo:

- *Puesta en marcha*

Una semana después de la puesta en marcha introducir el contenido de un bote en la zona de aireación (entrada del digestor).

No es necesario disolver previamente el producto en agua.

- *Mantenimiento*

Misma dosificación que Likefian.

Estos tres productos son biodegradables, no son tóxicos, no contienen ácido ni sosa y tampoco son corrosivos.

7. ARRANQUE DEL EQUIPO MICRO-STEP.

La puesta en marcha del equipo MICRO-STEP se lleva a cabo con los depósitos completamente llenos de agua. Después de la primera semana de utilización se tienen que realizar las siguientes operaciones:

- Añadir Likefian en el primer compartimento o depósito (ver punto 5).
- Añadir Bac-Plus y Libac en el segundo compartimento o depósito (ver punto 5).
- Conectar los equipos electromecánicos.

7. MANTENIMIENTO:

7.1 Recomendaciones generales

Se aconseja la instalación previa al equipo de una arqueta con reja de predesbaste.

Evitar el uso excesivo de jabones y detergentes.

Utilizar productos biodegradables.

Prohibir verter productos tóxicos en la red de saneamiento de la casa: medicamentos, productos químicos, productos fitosanitarios, etc.

Evitar verter por los desagües sólidos como compresas, preservativos, tiritas, vendas, etc.

En caso de producirse un atasco en la red de saneamiento utilizar medios mecánicos y no químicos.

7.2 Depósito de pretratamiento

7.2.1 Aporte periódico de Likefian

Este liofilizado de enzimas favorece la licuación de los cuerpos sólidos, pero también evita la formación de natas o grasas sólidas sobrenadantes.

Dosificación:

- Se recomienda un bote (1kg) cada 4 meses.

Verificar por medio de la primera torre de realce el estado de las natas.

7.2.2 Vaciado de lodos

Al abrir el registro evitar respirar los gases del interior y esperar 30 minutos hasta tener la seguridad de que la fosa se ha ventilado adecuadamente, pues los gases que se acumulan en ella pueden causar explosiones o asfixia. Nunca se usen cerillas o antorchas para inspeccionarla.

Los casos de muertes por asfixias durante la limpieza de fosas sépticas existen, no entrar en una fosa para su limpieza sin estar asegurado por medio de una cuerda y de un ayudante que se quede fuera de ella.

Antes de tener el pretratamiento saturado (50% del primer depósito) se deben vaciar los lodos. La altura de los lodos se comprueba por medio de una placa (25cm x 25 cm) fijada perpendicularmente a un mango. **Para evitar cualquier deformación del depósito se debe realizar el vaciado según la técnica de nivel constante, es decir, al mismo tiempo que se procede al vaciado del lodo se va rellenando el depósito con agua limpia.** Con el correspondiente resultado de que el nivel interno de las aguas no varía. Es importante seguir estos pasos, para evitar la rotura de los depósitos.

Según el uso del equipo MICRO-STEP® es posible que se deba realizar un vaciado de lodos del primer depósito después de varios años de funcionamiento. Esta operación se debe realizar por medio de empresas especializadas. Los lodos deben de ser tratados en plantas de depuración de lodos.

Es obligatorio solicitar el vaciado del equipo por parte de un gestor autorizado de lodos.

Aprovechar este vaciado para limpiar la tubería de entrada y de salida.

Este vaciado debe respetar las distintas fases (Lodo-Agua y Agua-Natas) en los compartimientos, por medio de una velocidad de bombeo y llenado adecuados a la capacidad de los depósitos. De esta forma se reduce al máximo el volumen de bombeo.

7.3 Depósito digestor

Verificar el buen funcionamiento de la soplante y el difusor. Verificar la difusión del aire dentro del agua del digestor.

Verificar el estado del lecho biológico estático.

Limpiar el filtro de la soplante cada 6 meses o antes si el aire está cargado de polvo. El fabricante aconseja cambiar filtros al año de funcionamiento.

Añadir Bac-Plus con la misma periodicidad que Likefian (ver punto 5).

7.4 Depósito clarificador

Verificar la turbidez del agua a la salida del depósito. Las aguas deben salir limpias y claras, sin apenas olor.

Verificar la no existencia de natas o espumas sobrenadando en el depósito. En caso de existencia, eliminarlas con una rasqueta o tela filtrante y ponerse en contacto con el departamento técnico.

Limpiar la tubería de salida.

Verificar las conexiones neumáticas e hidráulicas del sistema "air-lift" para la recirculación de lodos.

Las indicaciones de mantenimiento que damos están basadas en datos medios.

Según el uso se tendrán que modificar los plazos de realización de los distintos tipos de mantenimiento que necesita un equipo MICRO-STEP.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA NORMA EN 12566-3

FABRICANTE DEL PRODUCTO:

ROTH UMWELTTECHNIK
GLOBAL PLASTIC, S.A.

DIRECCIÓN:

POL. IND. MONTES DE CIERZO
CTRA. NAC. 232 – KM. 86
E-31500 TUDELA (NAVARRA)
ESPAÑA

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:

MICROSTEP

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

EN 12566-3:2005

APLICACIONES:

FOSA SEPTICA PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
PARA POBLACIONES DE HASTA 50 HABITANTES EQUIVALENTES.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

SEGÚN RECOMENDACIONES DESCRITAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN SUS
INSTRUCCIONES.


La presente declaración de conformidad de marcado  realizada en el año 2010, tiene su apoyo en los ensayos tipo realizados por el laboratorio MFPA B31.05.016.02, Materialforschungs-und-Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar y homologado por DIBT, Deutsches Institut für Bautechnik Z-55.3-230.

Tabla de las características esenciales exigidas en la norma EN 12566-3 y que deben de cumplir los productos:

Estanquidad a líquidos	Pasa	Ensayo realizado por MFPA
Eficiencia hidráulica	Pasa	
Capacidad de soportar carga	Pasa	
Durabilidad	Pasa	
Eficiencia de depuración	94.4% eliminación de BO5, 93% eliminación de SS, 87.4% eliminación de DQO	

Jesús Martínez
(Director de producción de la empresa Global Plastic)



Global Plastic S.A., Pol. Ind. Montes de Cierzo, Ctra.N-232, Km.86. E-31500 Tudela. Entidad provista de C.I.F. A31639792 e inscrita en el Registro General Sanitario de alimentos con el número 39.03197/NA, emite el siguiente

CERTIFICADO DE GARANTÍA ROTH MICRO-STEP

Sistema compuesto de _____ depósitos con _____ m³ totales instalados.

Primer depósito: capacidad _____ litros, N^o de serie _____

Segundo depósito: capacidad _____ litros, N^o de serie _____

Tercer depósito: capacidad _____ litros, N^o de serie _____

Estos depósitos han sido fabricados con polietileno de alta densidad, un plástico de gran rigidez, según el procedimiento de moldeo por soplado.

Al propietario de estos depósitos le concedemos una **GARANTIA DE FÁBRICA POR UN PERIODO DE TRES AÑOS** contra cualquier defecto de fabricación.

El periodo de garantía comenzará a regir al día siguiente de la puesta en servicio, como máximo doce meses después de la fecha de fabricación.

Condición para que la garantía sea válida, es que una empresa especializada certifique la primera puesta en servicio en el presente certificado de garantía, poniendo su firma y su sello, y que el propietario del producto o su sucesor jurídico, observe fielmente las instrucciones para el transporte e instalación, así como las pautas de mantenimiento.

La garantía no podrá reclamarse en caso de:

- No respeto de las instrucciones de montaje.
- Desplazamiento después de la instalación sin el consentimiento de un técnico de nuestra compañía.
- Modificación estructural ó cambio de uso de esta fosa séptica.
- Daños por fenómenos naturales (atmosféricos, capa freática, geológicos).

Global Plastic S.A. no se hace responsable de los daños directos o indirectos causados por avería o defecto de sus productos, ni de cualquier otra reparación que de ellos pudiera derivarse. Así mismo no tendrá obligación de garantía en el caso de que la fosa haya sido manipulada o retirada de la instalación sin el consentimiento de un técnico de esta compañía. La sustitución de las piezas o materiales defectuosos no implica prórroga de la garantía.

En los casos de obligación de garantía queda a nuestra discreción cumplir el compromiso de garantía en forma de una indemnización o una prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por terceros excluyendo otros gastos.

Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata a nuestra dirección en Tudela (Navarra), remitiendo al mismo tiempo el certificado de garantía debidamente cumplimentado.

Competencia en caso de litigio: Juzgado y Tribunales de la ciudad de Tudela

Primera puesta en servicio: _____
(Fecha)

Empresa instaladora: _____
(Nombre y Sello)

Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo,
Ctra.N-232, Km. 86
E-31500 Tudela
Navarra-España



Global Plastic S.A., Pol. Ind. Montes de Cierzo, Ctra.N-232, Km.86. E-31500 Tudela. Entidad provista de C.I.F. A31639792 e inscrita en el Registro General Sanitario de alimentos con el número 39.03197/NA, emite el siguiente

CERTIFICADO DE GARANTÍA

GARANTIA DE FÁBRICA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS

Contra cualquier defecto de fabricación de la soplante y el sistema de membranas, después de la primera puesta en marcha.

El periodo de garantía comenzará a regir al día siguiente de la puesta en servicio.

Condición para que la garantía sea válida, es que una empresa especializada certifique la primera puesta en servicio en el presente certificado de garantía, poniendo su firma y su sello, y que el propietario del producto o su sucesor jurídico, observe fielmente las instrucciones para el transporte e instalación, así como las pautas de mantenimiento.

La garantía no podrá reclamarse en caso de:

- No respeto de las instrucciones de montaje.
- Desplazamiento después de la instalación sin el consentimiento de un técnico de nuestra compañía.
- Modificación estructural ó cambio de uso del soplante.
- Daños por fenómenos naturales (atmosféricos, capa freática, geológicos).

Global Plastic S.A. no se hace responsable de los daños directos o indirectos causados por avería o defecto de sus productos, ni de cualquier otra reparación que de ellos pudiera derivarse. Así mismo no tendrá obligación de garantía en el caso de que el soplante haya sido manipulado o retirado de la instalación sin el consentimiento de un técnico de esta compañía.

La sustitución de las piezas o materiales defectuosos no implica prórroga de la garantía.

En los casos de obligación de garantía queda a nuestra discreción cumplir el compromiso de garantía en forma de una indemnización o una prestación sustitutiva o de reparación efectuada por nosotros o por terceros excluyendo otros gastos.

Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata a nuestra dirección en Tudela (Navarra), remitiendo al mismo tiempo el certificado de garantía debidamente cumplimentado.

Competencia en caso de litigio: Juzgado y Tribunales de la ciudad de Tudela

Primera puesta en servicio: _____
(Fecha)

Empresa instaladora: _____
(Nombre y Sello)

Global Plastic, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo,
Ctra.N-232, Km. 86
E-31500 Tudela
Navarra-España



**Tratamientos de aguas residuales
Gama ROTHADepur**

Fichas de seguridad de los productos biológicos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según la línea orientativa de la UE 91/155/EWG con cambios y recomendado por la "Association of Manufacturers of Fermentation Enzyme Products" .

Producto: Likefian

1. Identificación del producto

Datos del producto

Nombre comercial: Likefian.

Tipo de producto: Sustancia biológica de arranque para el depósito de pretratamiento.

Campo de aplicación: Pretratamiento de aguas residuales para minidepuradoras biológicas.

Envase: Bote de plástico de 1 kg de contenido.

Datos del fabricante / proveedor

Firma: Novo Novdisk ALS / Novo Allé / DK-2880 Bagsvaer.

Departamento de información:

Nº de emergencias: +45 4444 8888.

2. Información sobre los componentes

- Algas secas y fragmentadas del mar.
- Bacterias del tipo bacillus.
- Diversas enzimas de fluidificación del tipo celulosas neutras y alcalinas.

3. Posibles peligros en la utilización

- *Respirar:* Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización, consultar a un médico.
- *Contacto con la piel:* Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Contacto con los ojos:* Enjuagarlos bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de ingerirlo:* Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

4. Medidas de primeros auxilios.

- *Después de respirarlo:* Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización, consultar al médico.
- *Después de contacto con la piel:* Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Después de contacto con los ojos:* Enjuagarlos bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de tragarlo:* Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

5. Medidas para la lucha contra incendios.

- *Protección contra incendios y explosión:* Ninguna exigencia especial.
- *Medios adecuados e inadecuados para sofocar:* Ninguno.
- *Medidas especiales para reglas de comportamiento:* Ninguna.
- *Equipo especial de protección contra incendio:* Ninguno.

6. Medidas en caso de derramamiento no deseado

- *Medidas preventivas individuales:* Evitar derramamientos.
- *Medidas preventivas respecto a las personas:* Ninguna.
- *Medidas después del derramamiento:* Recoger con escoba y eliminarlo con la basura doméstica.
- *Procedimiento para la limpieza:* Ninguno (no procede).

7. Manipulación y almacenaje**Manipulación**

- *Medidas técnicas / Medidas preventivas:* No procede.
- *Indicaciones para la manipulación segura:* No calentar a más de 65°C.

Almacenaje

- *Medidas técnicas / Condiciones de almacenaje:* Almacenar en un lugar fresco y seco y con temperaturas superiores a 10° C.
- *Productos incompatibles:* Ninguno.

Material de embalaje: Depósitos de plástico.

8. Equipo de protección individual

- *Protección respiratoria / Protección para la piel:* Ninguna.
- *Protección de ojos:* Evitar que entre en los ojos.
- *Indicaciones para la higiene de trabajo:* No procede.
- *Protección en la elaboración industrial:* No procede.

9. Propiedades químicas y físicas

- *Aspecto:* Granulado de grano fino.
- *Color:* Gris blanco.
- *Olor:* Neutro.
- *pH:* 6,5 – 7,5.
- *Densidad:* 1,0.
- *Solubilidad en agua:* Se disuelve completamente en agua.

10. Estabilidad y reactividad

- *Condiciones a evitar / Materias / Productos peligrosos de descomposición:* Ninguno.
- *Otras indicaciones:* Bajo condiciones normales de trabajo esta mezcla es estable y sin peligro para seres humanos y animales.

11. Datos de toxicología.

- *Ingerirlo:* puede producir irritaciones en las personas delicadas, enjuagar bien la boca y la garganta, si apareciesen fuertes irritaciones, consultar a un médico.

Efectos locales

- *Aparato respiratorio:* Ninguno.
- *Contacto con la piel:* Utilizar guantes de protección.
- *Contacto con los ojos:* Enjuagar con agua templada. En caso de irritación fuerte consultar al médico.
- *Otras indicaciones toxicológicas:* El producto no es peligrosos para seres humanos, ni animales, ni medio ambiente. No contiene ningún organismo que provoque enfermedades (no es morbífico).

12. Datos medioambientales

- *Efectos biológicos / Efectos ecotóxicos:* Ninguno.
- *Degradabilidad:* El producto no es peligroso para el medio ambiente y es completamente biodegradable.

13. Indicaciones para la eliminación de residuos

- *Producto:* No son necesarias medidas especiales para la eliminación de los residuos, pero se deben cumplir las reglas establecidas por las autoridades locales.
- *Embalaje:* Basura doméstica.

14. Indicaciones para el transporte

No es mercancía peligrosa.

15. Otros reglamentos generales

- *Marca de identificación según líneas orientativas de EG (UE):* No procede.
- *Reglamentos alemanes:* Clasificación de peligroso para el agua: 0.
- *Otros reglamentos nacionales:* Si existen reglamentos nacionales se deben cumplir.

16. Otros detalles

Las indicaciones en esta ficha de datos de seguridad se han establecido según la mejor valoración en el momento de su entrega y son, desde nuestro punto de vista, dignas de credibilidad. No obstante no nos hacemos responsables de la exactitud o la integridad de los datos expuestos, así como de las recomendaciones y propuestas.

Debido a que el fabricante no tiene ninguna influencia sobre las condiciones de aplicación, el usuario está obligado a determinar por su parte medidas de seguridad para la manipulación y la elaboración del producto. Las informaciones en esta ficha de datos de seguridad no representan ninguna especificación analítica.

Los datos expuestos están basados en la situación actual de nuestros conocimientos y sirven para describir el producto desde el punto de vista de determinar las medidas de seguridad. Se pretende llamar la atención del consumidor sobre los posibles riesgos del producto en caso de aplicaciones que no correspondan a su auténtica finalidad. Esta ficha de datos, solamente se puede utilizar y aplicar para fines preventivos de seguridad.

La enumeración de los textos referentes a la legislación, las reglamentaciones y las especificaciones administrativas, no se pueden considerar como algo completo. El destinatario del producto se remite a todos los textos oficiales referentes a la utilización, el almacenamiento y la manipulación, de los que él es el único responsable.

El usuario del producto está obligado a indicar a todas las personas que tengan contacto con el producto las informaciones necesarias de seguridad en el trabajo, de protección del medio ambiente y de salud.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según la línea orientativa de la UE 91/155/EWG con cambios y recomendado por la "Association of Manufacturers of Fermentation Enzyme Products".

Producto: Bac- Plus

1. Identificación del Producto

Datos del Producto

- *Nombre comercial:* Bac-Plus.
- *Tipo de producto:* Sustancia biológica de arranque.
- *Campo de aplicación:* Minidepuradoras biológicas (Micro Step).
- *Envase:* Bote de plástico de 1 kg de contenido.

Datos del fabricante / proveedor

Firma: Agrostar S.A. / Parc industriel Wavre Nord 30 avenue Vesale / 1300 Wavre /Belgien.

Departamento de información:

Nº de emergencias: +32 10 228 334.

Fax: +32 10 228 338.

2. Información sobre los componentes

- Algas secas y fragmentadas del mar
- Mezcla de bacterias no patógenos con varios tipos de bacilus.

3. Posibles peligros en la utilización

- *Aparato respiratorio:* Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización, consultar a un médico.
- *Contacto con la piel:* Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Contacto con los ojos:* Enjuagar bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de ingerirlo:* Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

4. Medidas de primeros auxilios

- *Después de respirarlo:* Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización- consultar al médico.
- *Después de contacto con la piel:* Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Después de contacto con los ojos:* Enjuagar bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de tragarlo:* Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

5. Medidas para la lucha contra incendios

- *Protección contra incendios y explosión:* Ninguna exigencia especial.
- *Medios adecuados e inadecuados para sofocar:* Ninguno.
- *Medidas especiales para reglas de comportamiento:* Ninguna.
- *Equipo especial de protección contra incendio:* Ninguno.

Producto Bac - Plus**6. Medidas en caso de derramamiento no deseado**

- *Medidas preventivas individuales:* Evitar derramamientos.
- *Medidas preventivas respecto a las personas:* Ninguna.
- *Medidas después del derramamiento:* Recoger con escoba y eliminarlo con la basura doméstica.
- *Procedimiento para la limpieza :* Ninguno (no procede).

7. Manipulación y almacenaje**Manipulación**

- *Medidas técnicas / Medidas preventivas:* No procede.
- *Indicaciones para la manipulación segura:* No calentar a más de 35°C (pérdida de efectividad).

Almacenaje

- *Medidas técnicas / Condiciones de almacenaje:* Almacenar en un lugar fresco y seco y a temperaturas superiores a 10° C.
- *Productos incompatibles:* Ninguno.

Material de embalaje: Depósitos de plástico.

8. Equipo de protección individual

- *Protección respiratoria / Protección para la piel:* Ninguna.
- *Protección de ojos:* Evitar que entre en los ojos.
- *Indicaciones para la higiene de trabajo:* No procede.
- *Protección en la elaboración industrial:* No procede.

9. Propiedades químicas y físicas

- *Aspecto:* Polvo fino.
- *Color:* Gris blanco.
- *Olor:* Neutro.
- *Valor pH:* 7,5 – 8,0.
- *Densidad:* 1,12.
- *Solubilidad en agua:* Se disuelve completamente en agua.

10. Estabilidad y reactividad.

- *Condiciones a evitar / Materias / Productos peligrosos de descomposición:* Ninguno.
- *Otras indicaciones:* Bajo condiciones normales de trabajo esta mezcla es estable y sin peligro para seres humanos y animales.

11. Datos de toxicología.

- *Ingerirlo:* Puede producir irritaciones en las personas delicadas, enjuagar bien la boca y la garganta, si apareciesen fuertes irritaciones, consultar a un médico.

Efectos locales

- *Aparato respiratorio:* Ninguno.
- *Contacto con la piel:* Utilizar guantes de protección.
- *Contacto con los ojos:* Enjuagar con agua templada. En casos de irritación fuerte consultar al médico.
- *Otras indicaciones toxicológicas:* El producto no es peligroso para seres humanos, animales y medio ambiente. No contiene ningún organismo que provoca enfermedades.

Producto Bac - Plus**12. Datos medioambientales**

- *Efectos biológicos / Efectos ecotóxicos:* Ninguno.
- *Degradabilidad:* El producto no es peligroso para el medio ambiente y es completamente biodegradable.

13. Indicaciones para la eliminación de residuos

- *Producto:* No son necesarias medidas especiales para la eliminación de los residuos, pero se deben cumplir las reglas establecidas por las autoridades locales.
- *Embalaje:* Basura doméstica.

14. Indicaciones para el transporte

No es mercancía peligrosa.

15. Otros reglamentos generales

- *Marca de identificación según líneas orientativas de EG (UE):* No procede.
- *Reglamentos alemanes:* Clasificación de peligroso para el agua: 0.
- *Otros reglamentos nacionales:* Si existen reglamentos nacionales se deben cumplir.

16. Otros detalles

Las indicaciones en esta ficha de datos de seguridad se han establecido según la mejor valoración en el momento de su entrega y son desde nuestro punto de vista, dignas de credibilidad. No obstante no nos hacemos responsables sobre la exactitud o la integridad de los datos expuestos, así como de las recomendaciones y propuestas.

Debido a que el fabricante no tiene ninguna influencia sobre las condiciones de aplicación, el usuario está obligado a determinar por su parte medidas de seguridad para la manipulación y la elaboración del producto. Las informaciones en esta ficha de datos de seguridad no representan ninguna especificación analítica.

Los datos expuestos están basados en la situación actual de nuestros conocimientos y sirven para describir el producto desde el punto de vista de determinar las medidas de seguridad. Se pretende llamar la atención del consumidor sobre los posibles riesgos del producto en caso de aplicaciones que no correspondan a su auténtica finalidad. Esta ficha de datos, solamente se puede utilizar y aplicar para fines preventivos de seguridad.

La enumeración de los textos referentes a la legislación, las reglamentaciones y las especificaciones administrativas, no se pueden considerar como algo completo. El destinatario del producto se remite a todos los textos oficiales referentes a la utilización, el almacenamiento y la manipulación, de los que él es el único responsable.

El usuario del producto está obligado a indicar a todas las personas que tengan contacto con el producto las informaciones necesarias de seguridad en el trabajo, de protección del medio ambiente y de salud.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según la línea orientativa de la UE 91/155/EWG con cambios y recomendado por la "Association of Manufacturers of Fermentation Enzyme Products".

Producto: Libac

1. Identificación del producto

Datos del producto

- Nombre comercial: Libac.
- *Tipo de producto*: Sustancia biológica de arranque para la preclasificación.
- *Campo de aplicación*: Base de crecimiento para microorganismos en la fase de arranque y durante la fase de depuración, para minidepuradoras biológicas (Micro-Step).
- *Envase*: Bolsa de plástico de 5 kg de contenido.

Datos del fabricante / Proveedor

Firma: Novo Novdisk ALS / Novo Allé / DK-2880 Bagsvaer.

Departamento de información:

Nº de emergencias: +45 4444 8888.

2. Información sobre los componentes

- Granulado de algas de mar (granulación 3-5 mm).
- Bacterias del tipo bacillus.

3. Posibles peligros en la utilización

- *Aparato respiratorio*: Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización, consultar a un médico.
- *Contacto con la piel*: Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Contacto con los ojos*: Enjuagar bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de ingerirlo*: Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

4. Medidas de primeros auxilios

- *Después de respirarlo*: Abandonar el lugar de exposición. Si se producen síntomas de irritación o de sensibilización- consultar al médico.
- *Después de contacto con la piel*: Enjuagar suficientemente con agua templada o lavarla.
- *Después de contacto con los ojos*: Enjuagar bien con agua templada o lavarlos.
- *Después de tragarlo*: Enjuagar a fondo la boca y la garganta, beber agua.

5. Medidas para la lucha contra incendios

- *Protección contra incendios y explosión*: Ninguna exigencia especial.
- *Medios adecuados e inadecuados para sofocar*: Ninguno.
- *Medidas especiales para reglas de comportamiento*: Ninguna.
- *Equipo especial de protección contra incendio*: Ninguno.

Producto Libac**6. Medidas en caso de derramamiento no deseado**

- *Medidas preventivas individuales:* Evitar derramamientos.
- *Medidas preventivas respecto a las personas:* Ninguna.
- *Medidas después del derramamiento:* Recoger con escoba y eliminarlo con la basura doméstica.
- *Procedimiento para la limpieza:* Ninguno (no procede).

7. Manipulación y almacenaje**Manipulación**

- *Medidas técnicas / Medidas preventivas:* No procede.
- *Indicaciones para la manipulación segura:* No calentar a más de 35°C (pérdidas de efectividad).

Almacenaje

- *Medidas técnicas / Condiciones de almacenaje:* Almacenar en un lugar fresco y seco y a temperaturas superiores a 10° C.
- *Productos incompatibles:* Ninguno.

Material de embalaje: Bolsa de plástico.

8. Equipo de protección individual

- *Protección respiratoria / Protección para la piel:* Ninguna.
- *Protección de ojos:* Evitar que entre en los ojos.
- *Indicaciones para la higiene de trabajo:* No procede.
- *Protección en la elaboración industrial:* No procede.

9. Propiedades químicas y físicas

- *Aspecto:* Granulado de grano fino.
- *Color:* Gris blanco.
- *Olor:* Inodoro.
- *Valor pH:* 6,5 – 7,5.
- *Densidad:* 1,0.
- *Solubilidad en agua:* No se disuelve completamente en el agua y se deposita parcialmente como capa nutritiva en el suelo del depósito.

10. Estabilidad y reactividad

- *Condiciones a evitar / Materias / Productos peligrosos de descomposición:* Ninguno.
- *Otras indicaciones:* Bajo condiciones normales de trabajo esta mezcla es estable y sin peligro para seres humanos y animales.

11. Datos de toxicología

- *Ingerirlo:* Puede producir irritaciones en las personas delicadas, enjuagar bien la boca y la garganta, si apareciesen fuertes irritaciones, consultar a un médico.

Efectos locales:

- *Aparato respiratorio:* Ninguno.
- *Contacto con la piel:* Utilizar guantes de protección.
- *Contacto con los ojos:* Enjuagar con agua templada. En casos de irritación fuerte consultar al médico.
- *Otras indicaciones toxicológicas:* El producto no es peligrosos para seres humanos, animales y medio ambiente. No contiene ningún organismo que provoca enfermedades.

Producto Libac**12. Datos para el medio ambiente**

- *Efectos biológicos / Efectos ecotóxicos:* Ninguno.
- *Degradabilidad:* El producto no es peligroso para el medio ambiente y es completamente biodegradable.

13. Indicaciones para la eliminación de residuos

- *Producto:* No son necesarias medidas especiales para la eliminación de los residuos, pero se deben cumplir las reglas establecidas por las autoridades locales.
- *Embalaje:* Basura doméstica.

14. Indicaciones para el transporte

No es mercancía peligrosa.

15. Otros reglamentos generales

- *Marca de identificación según líneas orientativas de EG (UE):* No procede.
- *Reglamentos alemanes:* Clasificación de peligroso para el agua: 0.
- *Otros reglamentos nacionales:* Si existen reglamentos nacionales se deben cumplir.

16. Otros detalles

Las indicaciones en esta ficha de datos de seguridad se han establecido según la mejor valoración en el momento de su entrega y son desde nuestro punto de vista, dignas de credibilidad. No obstante no nos hacemos responsables sobre la exactitud o la integridad de los datos expuestos, así como de las recomendaciones y propuestas.

Debido a que el fabricante no tiene ninguna influencia sobre las condiciones de aplicación, el usuario está obligado a determinar por su parte medidas de seguridad para la manipulación y la elaboración del producto. Las informaciones en esta ficha de datos de seguridad no representan ninguna especificación analítica.

Los datos expuestos están basados en la situación actual de nuestros conocimientos y sirven para describir el producto desde el punto de vista de determinar las medidas de seguridad. Se pretende llamar la atención del consumidor sobre los posibles riesgos del producto en caso de aplicaciones que no correspondan a su auténtica finalidad. Esta ficha de datos, solamente se puede utilizar y aplicar para fines preventivos de seguridad.

La enumeración de los textos referentes a la legislación, las reglamentaciones y las especificaciones administrativas, no se pueden considerar como algo completo. El destinatario del producto se remite a todos los textos oficiales referentes a la utilización, el almacenamiento y la manipulación, de los que él es el único responsable.

El usuario del producto está obligado a indicar a todas las personas que tengan contacto con el producto las informaciones necesarias de seguridad en el trabajo, de protección del medio ambiente y de salud.

ROTH INDUSTRIAS PLÁSTICAS



comercial@roth-spain.com

Roth Industrias Plásticas, S.A.

Apdo. de correos 75

E-31500 TUDELA (Navarra)

www.roth-spain.com

Teléfono: 948-844406

Telefax: 948-844405

Resumen de mantenimiento

Instalación de depuración individual Micro-Step.

Tipo de instalación: _____

Propietario


Nombre y apellidos: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

E-mail: _____



Fecha de la última revisión: ____/____/____

Cuño del instalador o empresa
de mantenimiento

Trabajos a realizar

1.- Depuración primaria: Pre-tratamiento

Tubería de entrada y de salida libre	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Limpieza de la instalación necesaria	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Presencia de lodos flotantes	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Limpieza de la instalación necesaria	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

2.- MICRO-STEP: Digestor

Tubería de entrada y de salida libre	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Soplante funcionando	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Equipo aireación funcionando	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Limpieza del filtro del soplante	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cambio del filtro del soplante	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cambio kit Mto. soplante	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración libre	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Presencia de lodos flotantes	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Temperatura del agua	_____ °C	

3.- Depuración secundaria: Clarificador

Estado sistema recirculación	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Tubería de entrada y de salida libre	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Turbidez del agua	Alta <input type="checkbox"/>	Baja <input type="checkbox"/>
Limpieza de la instalación necesaria	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Presencia de lodos flotantes

Si

No

Temperatura del agua

_____°C

4.- Comentarios a los puntos 1, 2 y 3.

5.- Estado estructural de la instalación.

6.- Funcionamiento general de la instalación según propietario.

7.- Problemas encontrados desde la última revisión.

8.- Toma de muestra para la determinación de

Demanda química de oxígeno (DQO)

Si

No

Valor: _____mg/litro

Demanda biológica de oxígeno (DBO₅)

Si

No

Valor: _____mg/litro

pH

Si

No

Valor: _____

Sólidos en suspensión

Si

No

Valor: _____mg/litro

Después de la determinación de los valores del punto 8, el resumen de mantenimiento se manda al propietario de la instalación que podrá en el caso presentarlo a las autoridades competentes.

Observaciones:

Fecha del mantenimiento:

Firma del técnico de mantenimiento:

Firma del propietario:

Resumen de mantenimiento mandado el _____/_____/_____

Firma: